



入室方法のご案内

— オートロックエントランスへの登録 —

登録したいICカードやスマートフォンをすべて用意してください。




ICカード登録

(事前準備) ICカードをカードケースから取り出す ※一部ご利用いただけないICカードもございます



STEP 1

『*』を押し、
数字を表示させる



※オートロックインターホンの操作盤ではありません。

STEP 2

パスワードを入力 (有効期間:)

場所	登録パスワード
共用部 1	9 0 #

※期限を過ぎるとパスワードを利用できなくなります
※期限を過ぎた場合はお問い合わせください

STEP 3

『#』を押し




ビビッ

エラー音「ピーピーピー」(3回鳴る)
パスワード入力間違いです
再度 STEP 1 から進めてください

STEP 4

『3』を押し、
5秒以内にテンキーへ
ICカードを
ずらしながらかざす

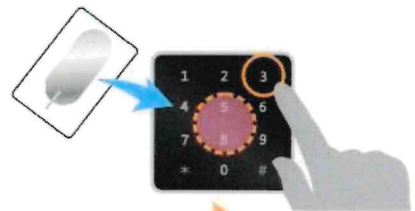

※複数枚ある場合は STEP 4 を繰り返す

登録音「ピー」と鳴る前に、
終了音「ピロロ」が鳴ったら
登録時間切れです
再度 STEP 1 から進めてください

♪ピー(1回鳴る)
登録完了です
解錠確認へ進んでください


STEP 5

解錠確認

テンキーにICカードを
ずらしながらかざす

※解錠しない(エラー音「ピーピーピー」)
場合は登録失敗です。

STEP 1 からやり直してください

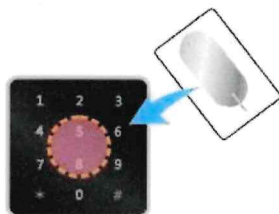

登録の時間がない場合は、下記のパスワードで解錠可能です。

場所	パスワード
共用部 1	**

ICカード登録方法説明
動画で見る

